
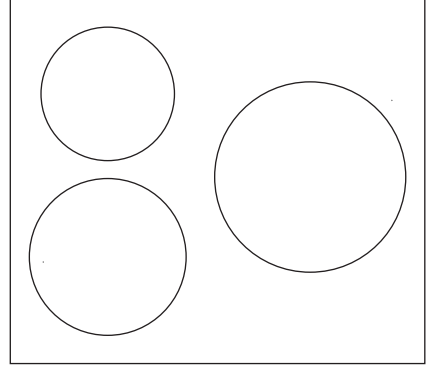


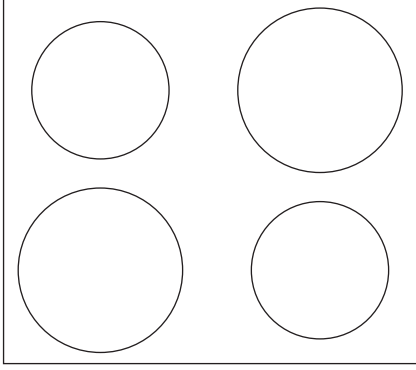

İndüksiyon ocak

Kullanım kılavuzu

tecna

Değerli müşterimiz,

Bu ürüne göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür ederiz.

Amacımız, toplam kalite anlayışına uygun olarak, modern tesislerimizde, titiz bir çalışma ortamında, doğaya zarar vermeden üretilmiş olan bu ürünü en iyi verimle kullanmanızı sağlamaktır.

Almış olduğunuz ocağınızın ilk günkü özelliklerini uzun süre koruyabilmesi için ocağınızı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı ve daimi olarak muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

UYARI: Bu kullanma kılavuzu birden fazla model için hazırlanmıştır. Kılavuzda belirtilen bazı özellikler sizin cihazınızda bulunmayabilir.

Cihazlarımız ev tipi kullanım amaçlıdır. Ticari kullanım amaçlı değildir.

Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilirler.

Bu ürün doğaya zarar vermeden çevreye saygılı modern tesislerde üretilmiştir.

* işareti olan özellikler opsiyondur.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İçindekiler

Önemli uyarılar.....	4
Elektrik bağlantısı.....	12
Cihaz tanıtımı.....	15
Teknik özellikler.....	16
Cihaz kurulumu.....	18
Cihaz kullanımı.....	22
Piştirme ile ilgili uyarılar.....	33
Piştirme uygulamaları.....	35
Bakım ve temizlik.....	36
Sorunlar ve çözüm önerileri.....	38
Taşıma kuralları.....	38
Kullanım amacı.....	39
Enerji tasarrufu için ipuçları.....	39
Aeee yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması.....	40
Ambalaj bilgisi.....	40

ÖNEMLİ UYARILAR

1. Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır.

2. Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman **“YETKİLİ SERVİSE”** yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle üretici firma sorumlu tutulamaz.

3. Bu cihazın ayar şartları tip etiketinde veya veri plakasında belirtilmiştir.

4. Bu cihaz ev tipi kullanımlar için tasarlanmıştır.

5. UYARI: Yangın tehlikesi; malzemeleri pişirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz.

6. UYARI: Cihaz ve erişilebilir kısımları kullanım sırasında sıcaktır.

7. UYARI: Cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtma gibi diğer amaçlarla kullanılmamalıdır.

8. UYARI: Asla yangını su ile söndürmeye çalışmayınız. Ancak cihazın devresi kapatılır ve sonra örneğin bir kapak veya bir yangın battaniyesi ile alev örtülür.

9. DİKKAT: Pişirme süreci denetlenmelidir. Pişirme süreci sürekli olarak denetlenmelidir.

10. DİKKAT: Cihaz camının kırılması durumunda; herhangi bir ısıtıcı elemanı derhal kapatın ve cihazı güç kaynağından ayırın cihazı kullanmayın.

11. UYARI: İndüksiyon ocaklar yüksek güçte çalıştığında ya da tencere tabanının malzeme yapısıyla alakalı olarak bazı sesler çıkartabilir. Bu normaldir.

12. UYARI: İndüksiyon ocak manyetik alan yarattığı için kalp pili ya da insülin pompası gibi tıbbi cihazlar kullanan kişiler için zararlı etkiler doğurabilir.

13. Cihaz, bir dış saat tarafından ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilir olarak tasarlanmamıştır.

14. Aşırı ısınmayı önlemek için cihaz dekoratif bir kapının arkasına kurulmamalıdır.

15. Kullanım sırasında 8 yaşından küçük çocukları ve evcil hayvanları uzak tutunuz.

16. Bu cihaz, denetim saęlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklı yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

17. Sürekli gözetim saęlanmıyorsa 8 yaş altındaki çocuklar uzak tutulmalıdır.

18. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve yetişkin gözetiminde olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

19. Cihaza ve cihazın kablosuna, 8 yaş ve altındaki çocukların ulaşamamasını saęlayınız.

20. Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

21. Cihazın üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.

22. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir.

23. Cihazı kullanmaya başlamadan önce perde, tül kağıt ya da yanıcı (alev alabilir) maddeleri cihazdan uzak tutunuz. Kolay tutuşabilen ya da yanıcı maddeleri cihazın içine veya üzerine koymayınız.

24. İlaç alımı ve / veya alkol kullanımı gibi, muhakkeme yeteneğinizi etkileyebilecek durumlarda ürünü kullanmayınız.

25. Her kullanımdan sonra ürünün kapalı olduğunu kontrol ediniz.

26. Cihaz bozuksa veya gözle görülür bir hasarı varsa, cihazı çalıştırmayınız.

27. Evdeki herhangi bir inşaat işi sırasında ocak bağlantısı kesilebilir. İş bittikten sonra ocağın bağlantısı tekrar yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

28. Tüm havalandırma kanallarının etrafını açık tutunuz.

29. Bıçak, çatal, kaşık gibi metal nesneler ısınabileceğinden cihaz yüzeyine yerleştirilmemelidir.

Seramik Cam Pişirme Yüzeyini Hasardan Korumanın Yolları

Seramik cam yüzey belli bir dereceye kadar kırılmaz ve çizilmez özelliklidir. Bununla birlikte, herhangi bir hasarı önlemek için lütfen aşağıda belirtilenleri uygulayınız:

1. Sıcak ocakların üzerine hiçbir zaman soğuk su dökmeyiniz.

2. Keramik cam plaka üzerine çıkmayınız.

3. Ani baskılar, örneğin bir tuzluğun düşmesinin yaratacağı etki kritik olabilir. Bu gibi nesneleri ocakların üzerinde bir yere yerleştirmeyiniz.

4. Her kullanımdan sonra, pişirme kabı tabanının ve ayrıca pişirme bölümleri yüzeylerinin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz.

5. Pişirme bölgeleri yüzeylerinin üzerinde sebze soymayınız. Sebzelerden düşen kum tanecikleri seramik cam plakayı çizebilir.

6. Sıcak pişirme bölümlerine şekerli gıdaların ya da meyve sularının temas etmemesine özen gösteriniz. Keramik cam yüzeyi bunlardan lekelenebilir.

7. Karton veya plastik gibi yanıcı maddeleri ocağın üzerine sermeyiniz. Kalay, çinko ya da alüminyum gibi nesneler (ayrıca, alüminyum folyolar veya boş kahve cezveleri) sıcak pişirme yüzeyleri üzerinde eriyebilir ve hasara yol açabilirler.

Elektrik Güvenliği

1. UYARI: Bağlantı uçlarına erişmeden, bütün besleme devresi bağlantıları kesilmelidir.

2. UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpması ihtimalini önlemek için cihazı kapatın.

3. Cihazı, teknik özellikler tablosundaki değerlere uygun bir sigorta tarafından korunan topraklı bir prize bağlayınız.

4. Cihaz devre kesici anahtarları cihaz yerinde iken son kullanıcının ulaşabileceği yerde olmalıdır.

5. Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Fişi çekmek için kablosundan tutmayınız, her zaman fişi tutarak çekiniz.

6. Cihazı, üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayınız! Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

7. Cihaz yakınında elektrikli bir aleti, örneğin bir el mikserini kullanırken, bağlantı kablosunun sıcak tablaya değmemesine dikkat ediniz. Kablonun izolasyonu bozulabilir.

8. Orijinal kablo dışında kesik veya hasarlı kablo veya ara kablo kullanmayınız.

9. Cihaz fişinin takıldığı prizde sıvı veya nem olmasına dikkat ediniz.

10. Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında cihazı elektrik bağlantısını kesiniz.

11. Kıvılcım oluşturmaması için, cihaz fişinin prize iyice sabitlendiğinden emin olunuz.

12. Elektrik çarpmasına yol açabileceğinden, cihazı buharlı temizleyicilerle temizlemeyiniz.

13. Cihaz, elektrik tesisatı tamamen kesilebilecek bir şekilde monte edilmelidir. Kesme işlemi, inşaat yönetmelikleri uyarınca bir şalterle veya sabit elektrik tesisatına bağlanmış entegre bir sigortayla gerçekleştirilmelidir.

14. Cihazda **tip "Y"** kordon kablo kullanılmaktadır.

15. Sabit bağlantılar, tüm kutuplarda tam ayırma sağlayan bir tesisata bağlanmalıdır. Aşırı gerilim kategorisi III altında, bağlantı kesme kuralları, kablolama kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.

16. Kablonun sabitlendiği yer korunmalıdır.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Bu cihaz, üreticinin talimatlarına göre ve yetkili servis tarafından doğru bir biçimde kurulmalı ve yerine bağlanmalıdır.

Cihaz 220-240 V N AC / 380-415 V 2N AC 50/60 Hz. elektrik beslemesine uygun olarak üretilmiştir ve 16 veya 32 A'lık bir sigorta gerektirir. Eğer elektrik şebekeniz, bu belirtilen değerlerden farklı ise, bir elektrikçiye ya da yetkili servisimize başvurun.

Ayraçlar

Cihaz çok kutuplu ayraçlarla şebekeden kapatılabilmelidir. (Kapalı durumda kontak mesafesi en az 3 mm olmalıdır). Bu ayraçlar hatalı akıma karşı koruyucu şalterlerdir.

Şebekeden ayırma

Cihaza gelen cereyanın elektrik şebekesinden kesilmesi için yapılması gerekenler;

. Telli sigortalar

Sigortalar yuvadan tamamen çıkarılmalıdır. Veya:

. Otomatik sigortalar

Kontrol düğmesine (kırmızı) basarak orta tuşun dışarı atmasını sağlayınız. Veya:

. Gömme otomatik sigortalar

Şalteri 1 (açık) pozisyonundan 0 (kapalı) pozisyona getiriniz.

(Hat-koruma-şalteri, en az B veya C tipi olmalı) Veya;

. FI-koruyucu şalter (Hatalı akım koruma şalteri)

Ana şalteri 1 (açık) pozisyonundan 0 (kapalı) pozisyona getiriniz veya kontrol tuşuna basınız.

UYARI: Şebekeyi, yeniden cereyan gelmesine karşı emniyete alınız.

UYARI: Elektrik besleme kablosu, cihazın sıcak kısımlarına dokunmamalıdır.

UYARI: Besleme kordonu hasar görürse, bu kordon tehlikeli bir duruma engel olmak için imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.


Elektrik Bağlantı Şeması

UYARI: Cihazın elektrik bağlantısı yetkili ve ehliyetli personel tarafından yapılmalıdır. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ: Elektrik tesisatı üzerinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.



Elektrik Bağlantı Şemaları

Cihazın elektrik bağlantısını, uygun olan elektrik bağlantı şemasına göre yapınız.





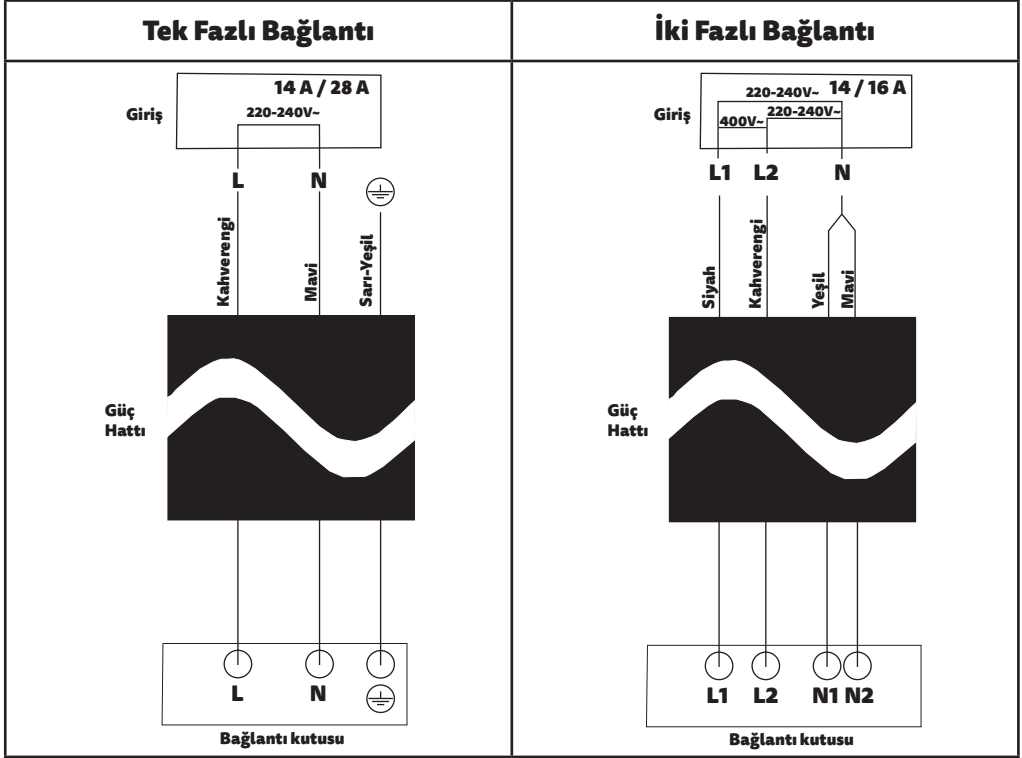




UYARI: Tek fazlı bağlantı için 220-240V 50/60Hz'lik, iki fazlı bağlantı için 380-415V 50/60Hz'lik elektrik beslemesi uygundur.

CİHAZ TANITIMI

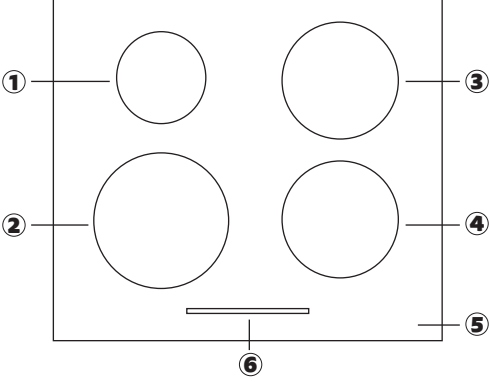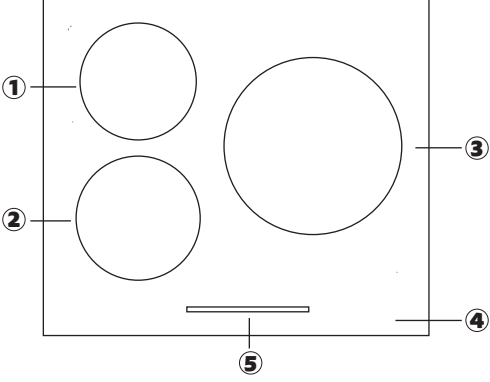	1. Sol üst pişirme bölgesi
	2. Sol alt pişirme bölgesi
	3. Sağ üst pişirme bölgesi
	4. Sağ alt pişirme bölgesi
	5. Cam yüzey
	6. Kontrol paneli
	1. Sol üst pişirme bölgesi
	2. Sol alt pişirme bölgesi
	4. Sağ pişirme bölgesi
	5. Cam yüzey
	6. Kontrol paneli
UYARI: Yukarıda verilen cihaz görselleri örnek olarak verilmiştir. Cihazların opsiyonuna göre görselleri değişebilir. Sadece cihazınızı dikkate alınız.	

TEKNİK ÖZELLİKLER

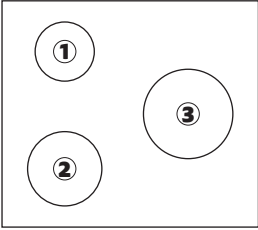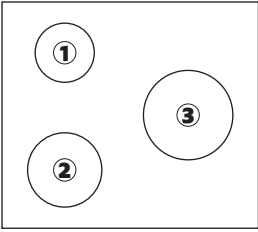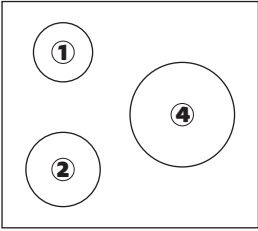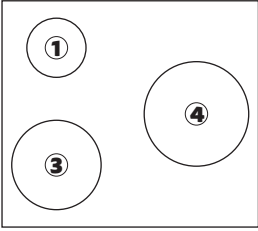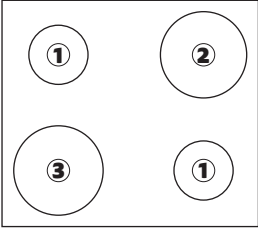Model 1		Pişirme bölgeleri	Pişirme bölgesi çapı	Pişirme bölgesi gücü	Pişirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1200 W	-	3100 W
		2	Ø180 mm	1800 W	-	
		3	Ø210 mm	1800 W	2100 W	
Model 2		Pişirme bölgeleri	Pişirme bölgesi çapı	Pişirme bölgesi gücü	Pişirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1200 W	-	4800 W
		2	Ø180 mm	1800 W	-	
		3	Ø210 mm	1800 W	2100 W	
Model 3		Pişirme bölgeleri	Pişirme bölgesi çapı	Pişirme bölgesi gücü	Pişirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1500 W	-	6500 W
		2	Ø180 mm	2000 W	-	
		4	Ø280 mm	2300 W	3000 W	
Model 4		Pişirme bölgeleri	Pişirme bölgesi çapı	Pişirme bölgesi gücü	Pişirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1600 W	-	6800 W
		3	Ø210 mm	2000 W	-	
		4	Ø280 mm	2300 W	3000 W	
Model 5		Pişirme bölgeleri	Pişirme bölgesi çapı	Pişirme bölgesi gücü	Pişirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1400 W	-	6400 W
		2	Ø180 mm	1800 W	-	
		3	Ø210 mm	1800 W	2100 W	
		1	Ø160 mm	1400 W	-	

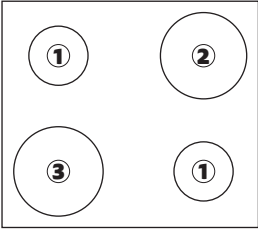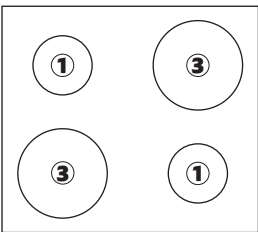Model 6		Piřirme bölgeleri	Piřirme bölgesi çapı	Piřirme bölgesi gücü	Piřirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1400 W	-	3100 W
		2	Ø180 mm	1800 W	-	
		3	Ø210 mm	1800 W	2100 W	
		1	Ø160 mm	1400 W	-	
Model 7		Piřirme bölgeleri	Piřirme bölgesi çapı	Piřirme bölgesi gücü	Piřirme bölgesi yüksek gücü	Toplam güç
		1	Ø160 mm	1600 W	1800 W	7200 W
		3	Ø210 mm	2000 W	2600 W	
		1	Ø160 mm	1600 W	1800 W	
		3	Ø210 mm	2000 W	2600 W	

UYARI: Yetkili servis tarafından yapılacak deęişiklikte teknik özellikler tablosu dikkate alınmalıdır. Yapılacak hatalı deęişim sonucu oluşacak sorunlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.

UYARI: Cihaz kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde deęişiklik yapılabilir.

UYARI: Cihazın üzerinde bulunan işaretlemelemlerde veya cihaz ile birlikte verilen dięer basılı dökümanlarda beyan edilen deęerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler, cihazın kullanım ve ortam şartlarına göre deęişebilir.

CİHAZ KURULUMU

Cihazı kullanıma hazır duruma getirmek için elektrik tesisatının uygun olduğundan emin olunuz. Elektrik tesisatı uygun değilse, ehliyetli bir tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırınız.

UYARI: Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz ve cihazın garantisi geçersiz olur.

UYARI: Cihazın yerleştirileceği yerin ve elektrik tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.

UYARI: Cihazın kurulumunda, elektrikle ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

UYARI: Cihazı kurmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayınız. Hasarlı ürünler güvenliğiniz için tehlike oluşturur.


UYARI: Tüm havalandırma kanallarının etrafını açık tutunuz.

UYARI: Kurulum sırasında doğru kişisel koruyucu ekipmanı giyilmeli ve geçerli güvenlik düzenlemelerine uyulmalıdır.

UYARI: Cihazın yanındaki her türlü mutfak mobilyası mutlaka ısı geçirmez olmalıdır. (En az 100 °C)


Cihazın bir çekmecenin üzerine monte edilmesi halinde; cihazın alt tarafına dokunulabiliyor ise, bu kısmın ahşap bir raf ile ayrılması gerekir.

Cihazı bir dolabın üzerine monte ederken, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi dolap ile cihaz arasını ayırmak için bir raf monte edilmelidir. Bir ankastre fırının üzerine monte ediliyorsa buna gerek yoktur.

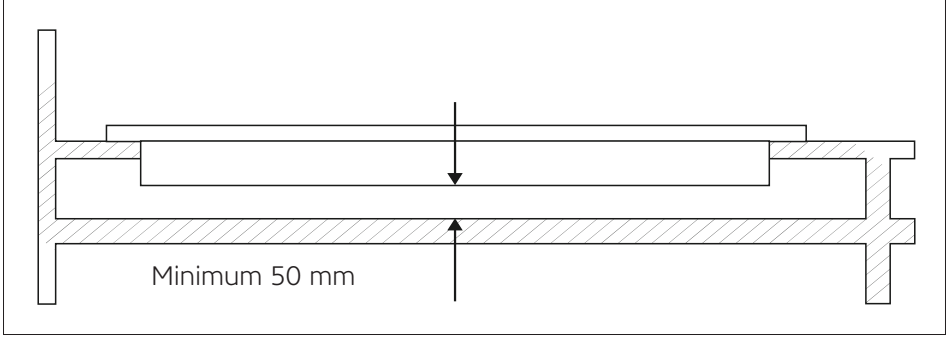

Eğer cihaz sol ya da sağ duvara yakın montaj edilecek ise; duvar ile cihaz arası en düşük mesafe 50 mm olmalıdır. (Bkz. tezgah kesim ölçüleri).

Kurulum İçin Doğru Yer

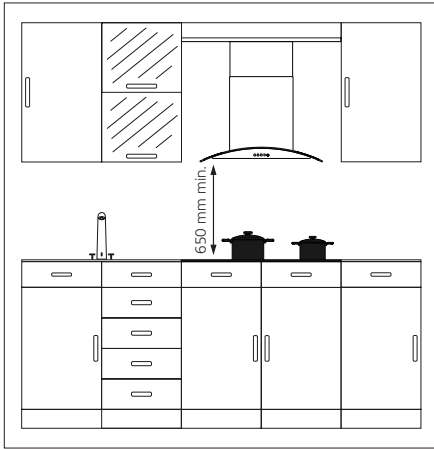

Cihaz piyasadan temin edilen mutfak tezgahlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Cihaz ile mutfak duvarları ve mobilyası arasında güvenli bir mesafe bırakılmalıdır.


Cihazın üzerine davlumbaz ya da aspiratör kurulacak ise, montaj yüksekliği için davlumbaz ya da aspiratör üreticisinin tavsiyesine uyunuz. (Minimum 650 mm)

Tezgah yatay olarak düz olmalı ve sabitlenmelidir.

Cihazın tezgahın üzerine yerleştireceği boşluk, cihaz kurulum boyutlarına göre kesilmelidir. (Bkz. tezgah kesim ölçüleri). Cihazın kurulumunda, elektrik ilgili yerel standartlarda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Tezgah Kesim Ölçüleri

Cihazın kurulumunu ve tezgah kesim ölçülerini yaparken aşağıdaki çizimlere ve verilen ölçülere dikkat ediniz.

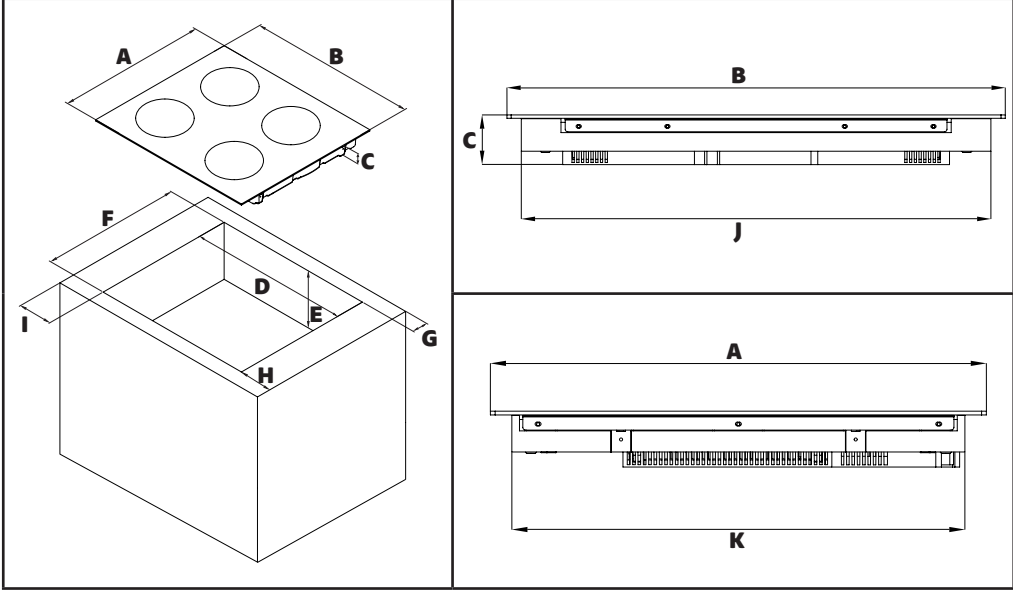


A	520 mm	B	590 mm	C	60 mm	A	520 mm	B	590 mm
D	560 mm	E	Min. 175 mm	F	480 / 490 mm	C	60 mm	J	556 mm
G		H		I	Min. 50 mm	K	475 mm		

Doğru Kurulum


1. Cihazı ters çevirerek, düz bir zemine koyunuz.
2. Yabancı maddelerin ve sıvıların cihaz ile tezgah arasına girmesini engellemek için paket içerisinde verilen fitili, cihazın görünen cam yüzeylerine yapıştırınız.
3. Cihazı tezgaha yerleştiriniz.
4. Cihazı paket içerisinde verilen kelepçe ve vidaları kullanarak, tezgaha sabitleyiniz.

Montaj Şeması


1.

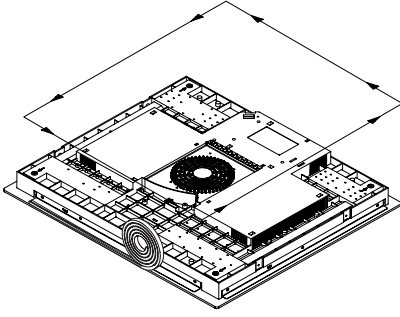


2.

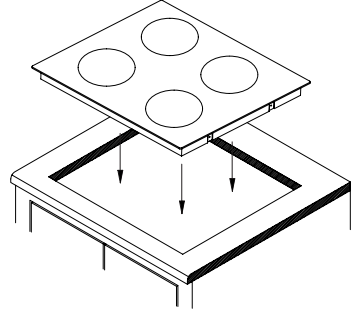


3.

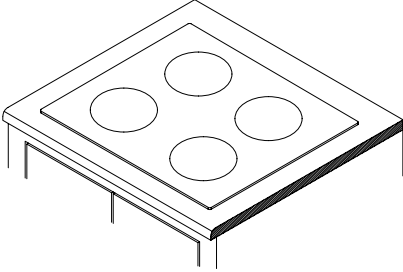


4.

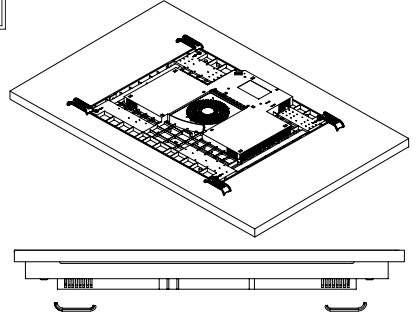

5.

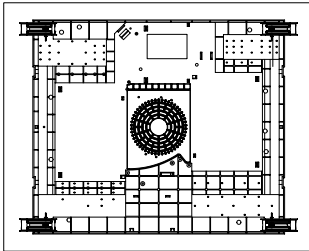

6.

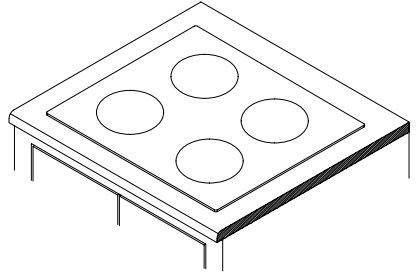

CİHAZ KULLANIMI


Cihazın üstünde bulunması muhtemel koruyucu folyoları ve etiketleri çıkarınız.

İlk kullanımdan önce cihazı ıslak bir bezle siliniz ve kurulayınız.

Cihazın elektrik bağlantısını yapınız.


Cihazı açmak ve kapatmak için açma / kapatma tuşuna () **“bip sesini”** duyana kadar basılı tutunuz. Cihaz açıldığında, pişirme bölgesi göstergeleri görüntülenecektir.

Dokunmatik Kontrolün Kullanımı

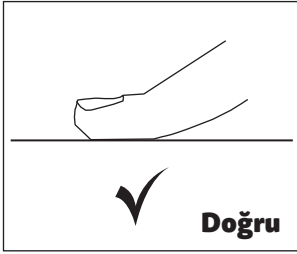

Kontroller dokunmaya tepki verir, bu nedenle kontrollere herhangi bir baskı uygulamanız gerekmez.

Cihazı kullanırken parmağınızın ucunu değil, topunu kullanın. Her dokunuşta bir **“bip sesi”** duyacaksınız.

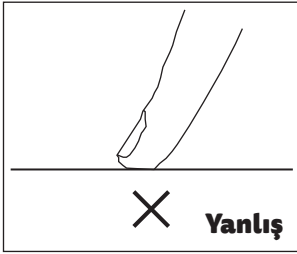


Dokunmatik kontrollerin daima temiz ve kuru olmasına dikkat ediniz. İnce bir su tabakası bile dokunmatik kontrollerin çalışmasını zorlaştırabilir.

Sürgülü dokunmatik kontrole dokunarak, sıcaklık ya da zamanlayıcı ayarını yapabilirsiniz. (Sürgülü dokunmatik kontrollü ürünler için geçerlidir)



Elektronik Kart Kullanımı


Genel Görünümler

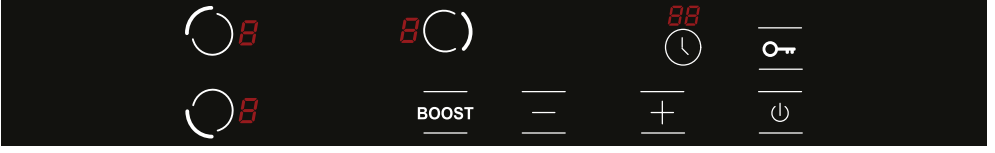


Model 1




Model 2

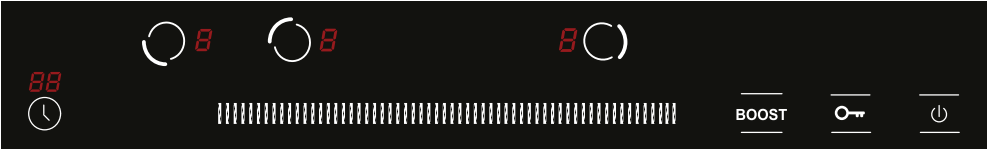


Model 3

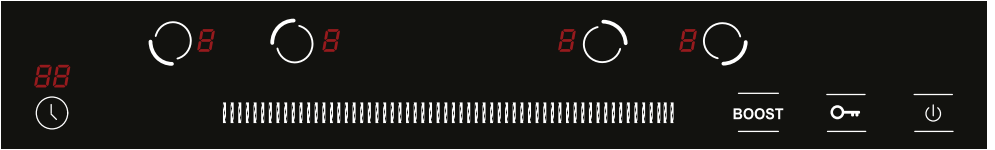

Model 4

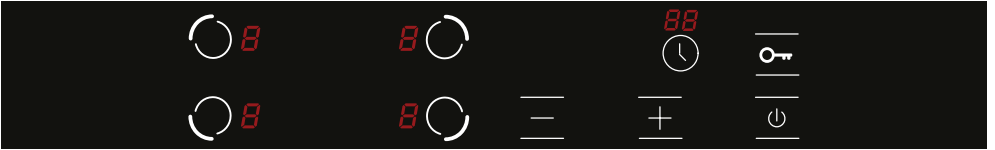

Model 5

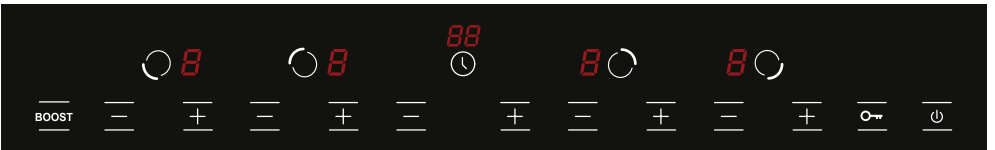

Model 6

Cihaz Tuşları	
	Açma / Kapatma tuşu: Cihazı açıp-kapatmak için kullanılır.
	* Sürgülü dokunmatik kontrol: Pişirme bölgelerinin sıcaklık seviyesini ayarlamak için kullanılır.
	* Artı tuşu: Pişirme bölgelerinin sıcaklık seviyelerini ve zamanlayıcının süresini arttırmak için kullanılır.
	* Eksi tuşu: Pişirme bölgelerinin sıcaklık seviyelerini ve zamanlayıcının süresini azaltmak için kullanılır.
	Zamanlayıcı tuşu: Pişirme süresini ayarlamak için kullanılır.
	Kilit tuşu: İstenmeyen kullanımlara karşı cihazı kilitlemek için kullanılır.
	* Yüksek güç (Boost) tuşu: Pişirmenin daha hızlı yapılması için kullanılır.
	Sol alt pişirme bölgesi seçim tuşu
	* Sağ alt pişirme bölgesi seçim tuşu
	* Sağ üst pişirme bölgesi seçim tuşu
	Sol üst pişirme bölgesi seçim tuşu
	* Sağ pişirme bölgesi seçim tuşu

Cihazın Açılması

Cihaz açma / kapatma tuşuna () basılarak, açılır.

Cihaz ünitesi elektrik şebekesine bağlandıktan 1 saniye sonra çalışmaya hazır hale gelir. Tüm ledler ve göstergeler 1 saniyeliğine yanar.

UYARI: Elektronik 1 dakika etkin olarak kalır. Bu zaman aralığında pişirme seviyesi veya seçilmiş zamanlayıcı bulunmamaktaysa cihaz otomatik olarak bir sinyal sesiyle “Kapalı Moda” geçer.

Cihazın Kapatılması

Cihaz açma / kapatma tuşuna () basılarak, kapatılır. Zamanlayıcı göstergesinde, çocuk kilidi () aktif olsa dahi açma / kapatma tuşuna () basılarak, cihazın kapatılması mümkündür.

ARTIK ISI GÖSTERGESİ

Cihaz ekranında artık ısı göstergesi () flaş halinde ise ilgili pişirme bölgesi hala sıcak demektir. Az miktarda yemeği ısıtmak için kullanılabilir.

UYARI: Elektrik kesildiğinde artık ısı göstergesi sembolü () yanmaz ve sıcaklıklara karşı kullanıcıyı uyarmaz.

Not: Her bir pişirme bölgesinin artık ısı göstergesi (), ölçülen cam sıcaklığı + 35 °C’den daha düşük hale gelene kadar etkin olarak kalır.

Cihaz Pişirme Bölgelerinin Açılması

1. Açma / kapatma tuşuna () basılarak, cihaz açılır.
2. İlgili pişirme bölgesi seçim tuşuna bir kez basılarak, pişirme bölgesinin seçimi yapılır. Seçilen pişirme bölgesinin göstergesinde  sembolü yanıp söner haldedir.
3. Cihazın opsiyonuna göre artı () ve eksi () tuşları kullanılarak ya da sürgülü dokunmatik kontrol üzerinde, parmak sağa ya da sola kaydırılarak, ilgili pişirme bölgesinin güç kademesi 1-9 arasında ayarlanabilir.

Cihaz Pişirme Bölgelerinin Kapatılması

Seçili bir pişirme bölgesi 3 şekilde kapatılabilir;

1. Açma / kapatma tuşuna () basılarak cihaz kapatılır.
2. Cihaz, pişirme alanı üzerindeki en düşük pişirme seviyesine () getirilerek, tek bir pişirme bölgesi kapatılabilir. Süre sonunda ilgili pişirme bölgesi hala sıcak ise artık ısı göstergesi () flaşlar. Eğer ilgili pişirme bölgesi sıcak değilse  sembolü ekranda görünür.
3. İlgili pişirme bölgesi zamanlayıcı ayarlanarak kapatılabilir.

Çocuk Kilidi Fonksiyonu

Çocuk Kilidi Fonksiyonunu Aktif Etmek İçin;

Cihaz açıkken istenmeyen kullanımları önlemek için kilit tuşuna () bir kez basılarak, çocuk kilidi aktif edilir.

Zamanlayıcı göstergesinde  sembolü görülür.

Not: Çocuk kilidi fonksiyonu aktif olduğunda, açma / kapatma tuşu () dışındaki tüm tuşlar devre dışı bırakılır.

Çocuk Kilidi Fonksiyonunu Pasif Etmek İçin;

Çocuk kilidi fonksiyonunu devre dışı bırakmak için kilit tuşuna () 3 saniye boyunca basılı tutmak gerekir. Süre sonunda zamanlayıcı göstergesindeki  sembolü kaybolur.

Not: Cihaz kapatılmadan önce çocuk kilidi fonksiyonu aktif ise cihazın tekrar açılması durumunda, çocuk kilidi fonksiyonu hala aktif olacaktır. Cihaz açma / kapatma tuşuna () basılarak tekrar açıldığında, zamanlayıcı göstergesinde  sembolü görünür. Cihazda pişirme yapabilmek için çocuk kilidini devreden çıkarmak gerekir.

UYARI: Herhangi bir elektrik kesintisinde çocuk kilidi fonksiyonu devre dışı olur.

* Zamanlayıcı Fonksiyonu

İki tip zamanlayıcı fonksiyonu bulunmaktadır.

1. Bağımsız Zamanlayıcı Fonksiyonu

Herhangi bir gözün ayar modu aktif değilken ayarlanabilir. Alarm olarak kullanılabilir. Herhangi bir pişirme alanı kullanılmaya başlanırsa bağımsız zamanlayıcı çalışmaya devam eder. Zamanlayıcı seçimi etkin olduğu müddetçe zamanlayıcı ayarlanabilir.

Bağımsız Zamanlayıcıyı Ayarlamak İçin;

1. Açma / kapatma tuşuna () basılarak, cihaz açılır.
2. Zamanlayıcı tuşuna () basılır.
3. Zamanlayıcı tuşuna () basıldıktan sonra cihazın opsiyonuna göre artı () ve eksi () tuşları ya da sürgülü dokunmatik kontrol kullanılarak, zaman 1-99 dakika arasında ayarlanabilir.

Not: Zaman 1-9 dakika arasında ayarlanmak isteniliyorsa zamanlayıcı tuşuna () 2 kez basılır ve cihazın opsiyonuna göre artı () ve eksi () tuşları ya da sürgülü dokunmatik kontrol kullanılarak, zaman ayarı yapılır. (Sürgülü dokunmatik kontrollü cihazlar için geçerlidir).

Not: Ayarlanan bağımsız zamanlayıcı süresi değiştirilmek istenilirse zamanlayıcı tuşuna () tekrardan basılır ve yukarıdaki başlığındaki adımlar tekrarlanır. (bkz. bağımsız zamanlayıcıyı ayarlamak için)

Not: Zamanlayıcı değeri ayarlandıktan hemen sonra, son ayar değeri ile geri sayım başlar. 5 saniye sonra otomatik olarak zamanlayıcı seçimi sona erer ve zamanlayıcı göstergesi ayarlanan zaman değerini gösterir.

UYARI: Cihazın kapatılması (açma / kapatma tuşuna () basılması) zamanlayıcı fonksiyonunu durdurur. Cihaz tekrar açıldığında, zamanlayıcı fonksiyonu devam etmez.

2. Pişirme Alanı Zamanlayıcısı Fonksiyonu

Pişirme Alanı Zamanlayıcısını Ayarlamak İçin;

1. Açma / kapatma tuşuna () basılarak cihaz açılır.
 2. İlgili pişirme bölgesi seçim tuşuna bir kez basılarak, pişirme bölgesinin seçimi yapılır.
 3. Cihazın opsiyonuna göre artı () ve eksi () tuşları ya da sürgülü dokunmatik kontrol kullanılarak, pişirme bölgesinin sıcaklık seviyesi ayarlanır.
 4. Pişirme bölgesi sıcaklık seviyesi ayarı aktifken zamanlayıcı tuşuna () basılır.
 5. Zamanlayıcı tuşuna () basıldıktan sonra cihazın opsiyonuna göre artı () ve eksi () tuşları ya da sürgülü dokunmatik kontrol kullanılarak, zaman 1-99 dakika arasında ayarlanabilir.
- Not:** Birden fazla etkin zamanlayıcının varolması durumunda ayar süresinden sonra zamanlayıcı göstergesi, en düşük kalan zaman değerini gösterir. Zamanlayıcıdaki kalan süre hangi pişirme bölgesine ait ise o pişirme bölgesinin yanındaki nokta yanıp söner.
- Not:** Bütün pişirme bölgeleri için zamanlayıcı ayarlanabilir. Zamanlayıcı göstergesinde ayarlanan en kısa süre görünür.
- Not:** Zamanlayıcı çalışırken ilgili pişirme bölgesi seçilip, sıcaklık seviyesi ve zaman ayarı değiştirilebilir.

* Yüksek Güç Fonksiyon (BOOST)

Bu fonksiyon pişirmenin daha hızlı yapılması için kullanılır.

Yüksek Güç Fonksiyonunu (BOOST) Aktif Etmek İçin;

1. Açma / kapatma tuşuna () basılarak, cihaz açılır.
2. İlgili pişirme bölgesi belirlenir ve istenilen güç seviyesi cihazın opsiyonuna göre artı () ve eksi () tuşları ya da sürgülü dokunmatik kontrol kullanılarak 1-9 arası güç seviyesine ayarlanır.
3. İlgili pişirme bölgesi için güç seviyesi ayarı yapıldıktan sonra yüksek güç fonksiyonu (BOOST) tuşuna () basılır. İlgili pişirme bölgesinde yüksek güç fonksiyonu (BOOST) sembolü () görünür.

Yüksek Güç Fonksiyonunu Pasif Etmek İçin;

İlgili pişirme bölgesinin güç seviyesi, sürgülü dokunmatik kontrol kullanılarak, 1-9 güç seviyeleri arasından herhangi birine ayarlanır. Bu işlem sonunda yüksek güç fonksiyonu () pasif edilir.

Not: Yüksek güç fonksiyonunu () süresi, maksimum 5 dakikadır.

UYARI: Yüksek güç fonksiyonu (BOOST) dikey ocak gözleri için aynı anda ayarlanamaz.

Tencere Tanıma / Odaklama (Tencere Bulunmuyor Uyarısı)

Piştirme işlemine başlanıldığında piştirme bölgesinde tencere bulunmuyor ise (tencere indüksiyon uyumlu değil ya da hiç bulunmuyor ise) veya piştirme esnasında piştirme bölgesinden tencere kaldırılırsa piştirme durdurulur. Daha sonra ilgili piştirme bölgesi için tencere bulunmuyor uyarısı () verilir.


Tencere bulunmuyor uyarısı 60 saniye sürer. Bu süre sona erdiğinde piştirme bölgesinde tencere bulunmuyor ise piştirme alanı otomatik kapanır. Piştirme alanı sıcak ise artık ısı göstergesi () sembolü görünür.

Hata Kodları Ve Çözüm Önerileri



Aşağıdaki tabloda hata kodları, bu kodların muhtemel nedenleri ve çözüm önerileri verilmiştir.

Hata Kodu	Muhtemel Nedeni	Ne Yapılmalı
F3 / F4	İndüksiyon ocak bobinin sıcaklık sensörü hatası	Lütfen üreticiyle iletişime geçiniz.
F9 / FA	IGBT sıcaklık sensörü hatası	Lütfen üreticiyle iletişime geçiniz.
E1 / E2	Uygun olmayan besleme gerilimi	Lütfen besleme gerilimin normal olup olmadığını kontrol ediniz.
E3	İndüksiyon ocak bobini sıcaklık sensörünün yüksek sıcaklık uyarısı	Lütfen üreticiyle iletişime geçiniz
E5	IGBT sıcaklık sensörü yüksek sıcaklık uyarısı	Lütfen tencere soğuduktan sonra piştirmeyi tekrar başlatınız.


Doğru Tencere Kullanımı

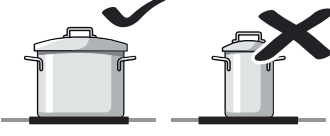


Her pişirme bölgesi için uygun ebatta kaplar kullanınız. Büyük pişirme bölgesinde küçük kaplar kullanmayınız. Pişirme alanı çapından büyük tencere kullanmayınız.

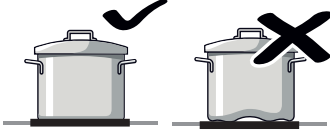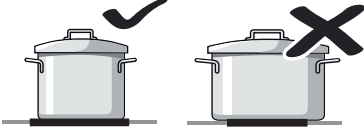


İçbükey ya da dışbükey tabanlı kapları kullanmayınız. Bu şekilde olan kaplar devrilebilir. Yalnızca tabanı düz olan kapları kullanınız.

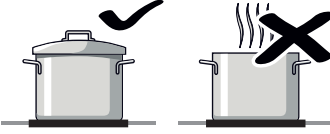

Kapaksız veya kapak yarı aralık olarak pişirme yapmayınız. Enerjiyi boşa harcarsınız. Sıçramalar ve taşmalar ocak yüzeyine hasar verebilir ve yangına neden olabilir.

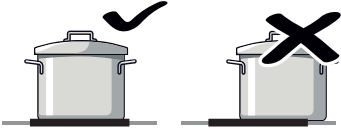

Kabı tam olarak pişirme bölgesi üzerinde ortalayınız.

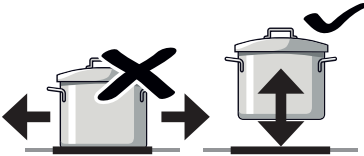

Tencereyi başka bir pişirme bölgesine koymak istediğinizde, kaydırmak yerine, kaldırarak istediğiniz pişirme bölgesinin üzerine koyunuz.



Bir tavayı ısıtmak için iki ısı kaynağını aynı anda asla kullanmayınız. Uzun süreli pişirmelerde maksimum ısıda, kavurma sacı ve toprak kap kullanmaktan kaçınınız.

PİŞİRME İLE İLGİLİ UYARILAR

UYARI: Kullanılan tencereler ya da kaplar indüksiyon uyumlu olmalıdır.

UYARI: Cihazda katı ve ya sıvı yağ ile gözetimsiz pişirme yapmak tehlikelidir, yangına neden olabilir.

YANIK TEHLİKESİ: Kullanımı sırasında, cihazın ısıtıcı elemanları sıcaktır. Isıtıcı elemanlarına dokunmaktan kaçının! Yanma riski olabilir.

UYARI: Yemeklerinizde alkol kullanırken dikkatli olunuz. Alkol, yüksek sıcaklıkta buharlaşır ve sıcak yüzeylerle temas ettiğinde alev alarak yangın çıkmasına neden olabilir.

UYARI: Kapalı konserve kutularını ve cam kavanozları ısıtmayınız. Oluşacak basınç, kavanozun patlamasına neden olabilir.

UYARI: Isıya ve buhara dayanıklı olmayan plastik kaplar yüksek ısı derecelerinde erir ve ocağa zarar verebilir. Sadece ısıya (100 °C'ye kadar) ve buhara dayanıklı plastik kaplar kullanınız. Kap üreticilerinin önerilerini dikkate alınız.

UYARI: Açık olan pişirme bölgelerine, kap ve tencereleri boş halde koymayınız.

UYARI: Pürüzlü tencere ve tava tabanları cam seramik yüzeyi çizerek. Sadece pürüzsüz tabanlı tencere ve tavalar kullanınız.



UYARI: Asla doğrudan cam yüzey üzerinde yiyecek hazırlamayınız. Daima uygun bir pişirme kabı kullanınız.

UYARI: Her kullanımınızdan sonra pişirme bölgelerini, mutlaka kapatınız.

UYARI: Üzerinde herhangi bir tencere veya kap olmadan pişirme bölgelerini çalıştırmayınız.

UYARI: Tencere veya tava kapaklarını pişirme bölgelerinin üzerine koymayınız.

UYARI: Tencereyi başka bir pişirme bölgesine koymak istediğinizde, kaydırmak yerine kaldırarak istediğiniz pişirme bölgesinin üzerine koyunuz.

UYARI: Tavaya asla üçte birinden fazla yağ doldurmayınız. Yağları kızdırırken başından ayrılmayınız. Aşırı kızgın yağlar yangın tehlikesi taşımaktadır.

PIŞİRME UYGULAMALARI

Cihazınızı pişirmeye uygun ısıtma ayarında kullanınız.

Isıtma ayarı	Kullanım şekli
0	Kapalı
1-3	Sıcak tutma, eritme
4-5	Yavaş ısıtma, pişirme
6-7	Yeniden ısıtma, hızlı pişirme
8	Kaynatma
9	Maksimum seviye
P	Maksimum güç

UYARI: Tablodaki verilen bilgiler sadece yol gösterme amaçlıdır.

BAKIM VE TEMİZLİK

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde cihazın kullanım ömrü uzar ve karşılaşılan sorunlar azalır.

UYARI: Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz. Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

UYARI: Cihazı temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz. Sıcak yüzeyler yanıklara neden olabilir.

UYARI: Bir buharlı temizlik aletinin buharı, elektrik ileten parçalara sızabilir ve kısa devreye sebep olabilir. Cihaz temizliği için asla buharlı temizlik aleti kullanmayınız.

UYARI: Cihazın herhangi bir parçasını asla bulaşık makinesinde yıkamayınız!

UYARI: Cihazın üstü örtüldüğünde cihazın yanıklıkla açılması veya kalan ısı nedeniyle; cihazın üzerine örtülen malzeme tutuşabilir, çatlayabilir veya eriyebilir. Cihazı asla bir kapakla, bir bezle veya koruyucu bir folyo ile kapatmayınız.

1. Cam yüzeyleri özel cam temizleme maddeleriyle temizleyiniz. Cam yüzeylerin çizilmesi, kırılmalara sebep olacağı için cam yüzeyleri temizlerken aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayınız.

2. Alifatik veya hidrokarbonlu deterjanlar kullanmayınız.

3. Cihazınızı temizlerken, asit, tiner ve gaz gibi yanıcı maddeleri asla kullanmayınız.

4. Kir ve lekeler için potasyum stearat (arap sabunu) kullanınız.

5. Cihaz, her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.

6. Temizlik işleminden sonra kalan sıvıları tamamen sildiğinizden ve pişirme sırasında etrafa sıçrayan yemekleri hemen temizlediğinizden emin olunuz.

7. Cihazı fırça, bulaşık teli ya da bıçak gibi sert aletler ile temizlemeyiniz. Aşındırıcı, çizici maddeler ya da deterjan kullanmayınız.

8. Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar, temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayınız.

9. Kontrol panelini ıslak bir bez ile temizleyip kuru bir bez ile kurulayınız.

10. Cihazın üzerine dökülen sirke, limon, tuz, kola ve benzeri asit ve alkalın içeren maddeleri çabucak temizleyiniz.

11. Her kullanımdan sonra cihazı temizleyiniz ve kurulayınız.

12. Cihazın olağandan daha uzun bir süre kullanılmaması halinde, tekrar çalıştırılmadan önce iyice temizlenmesi ve yetkili bir teknisyen tarafından düzgün çalışıp çalışmadığına yönelik kontrol edilmesi gerekir.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Cihazınızda karşılaşılabileceğiniz sorunları teknik servisi aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol ederek çözebilirsiniz. Bu önerileri denedikten sonra sorun devam ederse, servis merkeziyle iletişime geçiniz.

1. Şebekede elektrik olup olmadığını güvenli yollarla kontrol ediniz.
2. Sigortaları kontrol ediniz.
3. Ocağın elektrik kablosunda bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

TAŞIMA KURALLARI

1. Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
2. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösteriniz.
3. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.
4. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
5. Cihazın kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine, taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

KULLANIM AMACI

1. Bu cihaz evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlarla kullanımına izin verilmemektedir.

2. Bu cihaz sadece pişirme amaçlı kullanılmalıdır. Odayı ısıtmak gibi farklı amaçlar için kullanılmamalıdır.

3. Üretici, hatalı kullanım veya taşıma sırasında oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

4. Satın almış olduğunuz cihazın kullanım ömrü 10 yıldır. Bu, cihazın tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için üreticinin gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Aşağıdaki bilgiler, ürününüzü, ekolojik bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayarak kullanmanıza yardımcı olacaktır:

1. Pişirme işlemi esnasında olabildiğince az su kullanınız.

2. Gıdaların miktarına yeterli olacak türdeki tava ve tencereleri kullanınız.

3. Küçük miktarlar için, besinlerin miktarına uygun türdeki tava ve tencereleri kullanınız.

4. Isı iletimi iyi olan materyallerden imal edilmiş olan tencere ve tavaları kullanınız. Mesela, dökme demir, çelik ya da emayeden imal edilmiş tencere ve tavalar cam ya da seramik pişirme eşyalarından daha çabuk ısınarak daha az enerji tüketir.

5. Suyun kaynayabileceği en düşük enerji ayarını seçiniz. Gerekli olan sıcaklığı korumak için geçerli olan enerji ayarını olabildiğince düşüğe getirerek azaltınız.

6. Pişirme eşyasının pişiricinin üzerine ortalanarak koyulduğundan emin olunuz.

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYUM VE ATIK ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI

Bu cihaz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur.

AMBALAJ BİLGİSİ

Bu cihaz, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürünüz. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorunuz. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olunuz Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesiniz çalışmaz duruma getiriniz. Ürünün ambalajı, ulusal mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atınız.



■ garanti belgesi

Bu garanti belgesi sadece Türkiye için geçerlidir.
This warranty certificate is only valid for Turkey.
Ce certificat de garanti n'est valable que pour la Turquie.

ضمان ساري فقط داخل تركيا

tecna

Garanti Şartları

Firmamız nitelikleri belirtilmiş bu cihazı, fabrikasyon hataları nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı belirtilen koşul ve süreler için garanti eder. Cihazı alan kişi bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1. Garanti süresi cihazın teslim tarihinden itibaren başlar ve **3 yıl'** dir.
2. Cihazınızın, bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti süresince firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın tamir süresi **20** iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketiciye tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. **Tüketici Korunması Hakkındaki 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesi** çerçevesinde malın ayıplı olmasının anlaşılması durumunda tüketici, satıcıdan;
 - **satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,**
 - **satılanı alıkoyma ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,**
 - **aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimli haklarına sahiptir.**
5. Ücretsiz onarım hakkının seçilmesi durumunda işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımı yapılacak veya yaptırılacaktır.
6. **Ücretsiz onarım hakkının kullanılması** halinde malın, garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, malın bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi (mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) talep edilebilecektir. Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkının seçildiği durumlarda, satıcı, **malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade edecektir.** Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda talep kendilerine bildirilmesinden itibaren satıcı veya üretici tarafından azami **30** iş günü içerisinde, bu talep yerine getirilecektir.
7. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Çıkabilecek sorunlar için tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını **Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine** yapabilirler.

Garanti yükümlülüğü aşağıda belirtilen genel ve özel durumlar dikkate alınmak kaydıyla geçerlidir.

1. Genel şartlar

- Garanti, ancak cihazlarla birlikte verilen kullanma kılavuzu ile garanti belgesinde belirtilen tavsiye ve koşullara uymanız halinde geçerlidir.
- Üzerinde tahrifat yapıldığı görülen garanti belgeleri geçersizdir.
- Garanti yükümlülüğünün geçerli olması için **firmamız yetkili servislerinden** başka hiç kimsenin, hiçbir şekilde, cihazın onarımı ve tadilatına kalkışmaması gerekir.
- Onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer ve atölye) ve şeklini **yetkili servis** belirler.

2. Özel şartlar

- Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
- Malın tüketiciye tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu doğabilecek (düşme, aşırı sarsılma, darbe v.b.) arızalar,
- Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı; cihazın etiketinde belirtilen farklı bir gerileme bağlanması nedeniyle oluşan hasar ve arızalar,
- Cihaza bağlanan dış donanım (su tesisatı v.b.) yol açacağı arızalar. Bu gibi durumlarda, cihazınız **firmamız yetkili servisleri** tarafından onarılacak ve **standart onarım bedeli** alınacaktır.

■ garanti belgesi

tecna

müşterinin

adı soyadı :.....

adresi :.....

.....

.....

telefonu :.....

e-posta :.....

ürünün

cinsi :.....

markası :.....

modeli :.....

seri no. :.....

teslim tarihi ve yeri :.....

fatura tarihi :.....

fatura no. :.....

ÜRÜN SERİ NO

yetkili satıcı
unvanı - adresi -eposta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici firmanın

Unvanı: SERSİM DAY. TÜK. MAL. SAN. ve TİC. İBRAHİM USTAOĞLU MEHMET USTAOĞLU KOLL. ŞTİ.

Merkez adresi: ANBAR SERBEST BÖLGE MAH. KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 12. CAD. NO:18 MELİKGAZİ-KAYSERİ

Tel: 0 352 666 03 13

İthalatçı firmanın

Unvanı: SERSİM İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.

Merkez Adresi: Orucreis Mah. Tekstilcent Cad. B Blok No: 12/A İç Kapı No: 63 Esenler / İSTANBUL

Tel: 0212 438 26 38

E mail: info.export@sersim.com.tr

Firma Yetkilisinin

İmzası-Kaşesi

SERSİM İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
Orucreis Mah. Tekstilcent Cad. B Blok No: 12/A İç Kapı No: 63 Esenler / İSTANBUL
Tel: 0212 438 26 38
Vergi Sicil No: 250973
Tic Sicil No: 27210 (Seri 1) 11.4.2013

GARANTİ KUPONU -1

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici Firmanın

Unvanı: SERSİM DAY. TÖK. MAL.

SAN. ve TİC. İBRAHİM USTAĞLU

MEHMET USTAĞLU KOLL. ŞTİ.

Merkez adresi: ANBAR SERBEST BÖLGE MAH.

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 12. CAD.

NO:18 MELİKGAZİ-KAYSERİ

Tel: 0 352 666 03 13

İthalatçı firmanın

Unvanı: SERSİM İÇ VE DİŞ TİC.A.Ş.

Merkez Adresi: Öncüreis Mah. Tekstilkent Cad.

B Blok No: 12/A İç Kapı No: 63

Esenler / İSTANBUL

Tel: 0212 438 26 38

E mail: info.export@sersim.com.tr

Firma Yetkilisinin

İmzası-Kaşesi

SERSİM İNŞAATİ GARANTİ A.Ş.
 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 17. Yıllık Eğitim Değerlendirme Raporu
 17. Yıllık Eğitim Değerlendirme Raporu

GARANTİ KUPONU -2

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici Firmanın

Unvanı: SERSİM DAY. TÖK. MAL.

SAN. ve TİC. İBRAHİM USTAĞLU

MEHMET USTAĞLU KOLL. ŞTİ.

Merkez adresi: ANBAR SERBEST BÖLGE MAH.

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 12. CAD.

NO:18 MELİKGAZİ-KAYSERİ

Tel: 0 352 666 03 13

İthalatçı firmanın

Unvanı: SERSİM İÇ VE DİŞ TİC.A.Ş.

Merkez Adresi: Öncüreis Mah. Tekstilkent Cad.

B Blok No: 12/A İç Kapı No: 63

Esenler / İSTANBUL

Tel: 0212 438 26 38

E mail: info.export@sersim.com.tr

Firma Yetkilisinin

İmzası-Kaşesi

SERSİM İNŞAATİ GARANTİ A.Ş.
 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 17. Yıllık Eğitim Değerlendirme Raporu
 17. Yıllık Eğitim Değerlendirme Raporu

GARANTİ KUPONU -3

Müşterinin

Adı Soyadı:

Adresi :

.....

.....

Telefonu :

Ürünün

Cinsi :

Markası :

Modeli :

Seri No :

Teslim tarihi ve yeri :

Fatura tarihi :

Fatura No :

YETKİLİ SATICI

unvanı - adresi -e-posta adresi- yetkilinin imzası ve kaşesi

Üretici Firmanın

Unvanı: SERSİM DAY. TÖK. MAL.

SAN. ve TİC. İBRAHİM USTAĞLU

MEHMET USTAĞLU KOLL. ŞTİ.

Merkez adresi: ANBAR SERBEST BÖLGE MAH.

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 12. CAD.

NO:18 MELİKGAZİ-KAYSERİ

Tel: 0 352 666 03 13

İthalatçı firmanın

Unvanı: SERSİM İÇ VE DİŞ TİC.A.Ş.

Merkez Adresi: Öncüreis Mah. Tekstilkent Cad.

B Blok No: 12/A İç Kapı No: 63

Esenler / İSTANBUL

Tel: 0212 438 26 38

E mail: info.export@sersim.com.tr

Firma Yetkilisinin

İmzası-Kaşesi

SERSİM İNŞAATİ GARANTİ A.Ş.
 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
 İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 17. Yıllık Eğitim Değerlendirme Raporu
 17. Yıllık Eğitim Değerlendirme Raporu

tecna

Merkez

Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Caddesi B Blok No:12/A İç
Kapı No: 63 Esenler – İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 438 26 38

SERVİS NUMARASI
0850 225 0352

infoexport@sersim.com.tr / servis@tecna.com.tr

